


Mode d'emploi simplifié d'acquisition avec le logiciel GÉNÉRIS 5+

1- Ouvrir l'atelier d'acquisition :




2- Sélection des grandeurs :

La sélection des grandeurs en abscisse et en ordonnée est réalisée par un "cliquer-glisser" des icônes concernées.


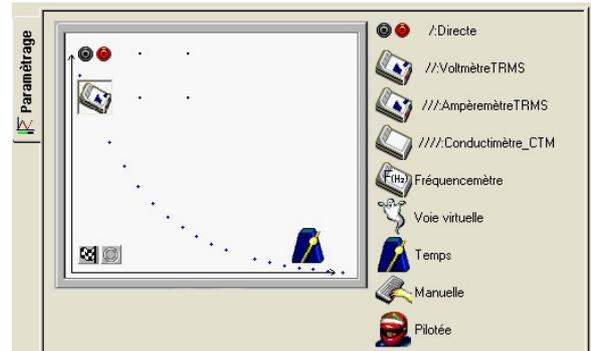


3- Paramétrage des grandeurs : pour chaque grandeur, renseigner les onglets qui apparaissent.


- Adaptateur : " Voltmètre TRMS " ou " Ampèremètre TRMS "

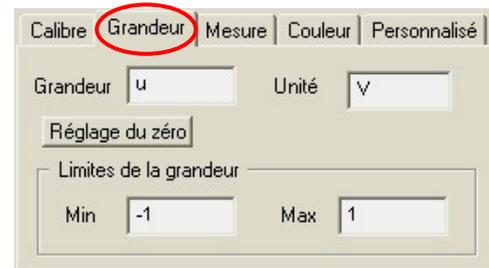

- Acquisition en fonction du "temps"

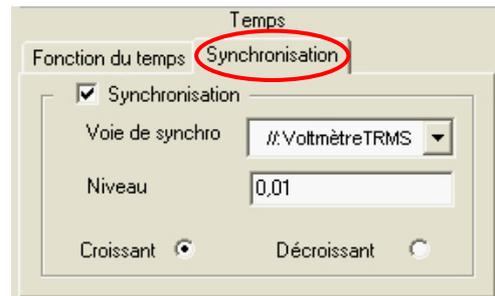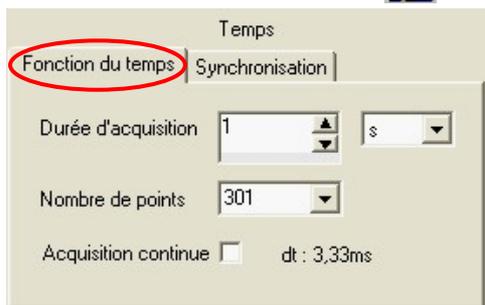


- Acquisition " Manuelle "

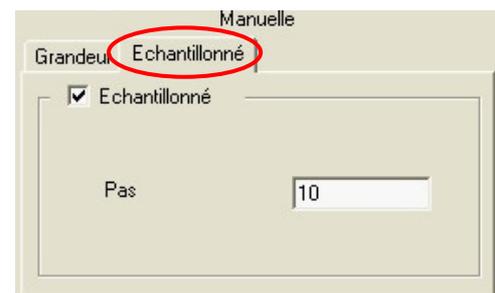

4- Paramétrage du lancement et de l'arrêt de l'acquisition :

- Première acquisition

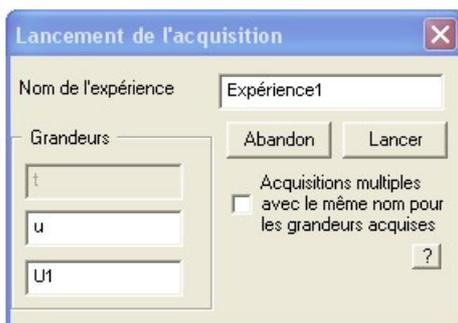

- Deuxième acquisition



Pour une acquisition simple



Pour des "Acquisitions multiples "